



Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.




- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

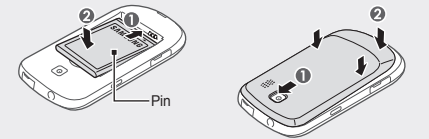

Sạc pin


- Cắm bộ sạc du lịch đi kèm.
- Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



Điều chỉnh âm lượng

- Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông**

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.




- Kéo thanh trượt dưới **Nhạc chuông** để điều chỉnh mức âm lượng và chọn **Đặt**.

- Để điều chỉnh âm lượng khi chạm**

Ở chế độ Chờ, bấm phím âm lượng để điều chỉnh âm lượng.


- Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi**

Khi đang gọi, bấm phím âm lượng để điều chỉnh âm lượng.



Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.



Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.



- Để xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện**

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** và chọn một số liên lạc.
- Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

- Để bật tính năng cuộc gọi ảo**

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

- Để thực hiện cuộc gọi ảo**

Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím âm lượng xuống.

Bật tính năng theo dõi điện thoại

Tính năng này giúp bạn theo dõi điện thoại khi bị lấy mất hoặc có người cố tình sử dụng điện thoại của bạn với thẻ SIM khác, điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn theo dõi đặt trước đến gia đình hoặc bạn bè của bạn. Tính năng này có thể không có trên điện thoại của bạn do nhà cung cấp dịch vụ chỉ cung cấp một số tính năng nhất định.

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.



- Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
- Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- Để tiết kiệm điện, rút bộ sạc du lịch ra khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có nút nguồn, do vậy bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngừng cấp điện. Bộ sạc du lịch phải nằm cạnh ổ cắm điện khi sử dụng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản v

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

- Mở nắp che khe cắm thẻ nhớ ở cạnh của điện thoại.
- Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên trên.

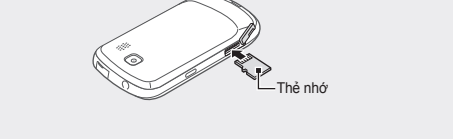

- Chọn **Nhạc chuông**.
- Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn một kiểu chuông và chọn **Đặt**.


Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình dù từ danh sách.

Gọi đến số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, bấm **[↔]** để hiển thị danh sách các số mới gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống đến một số hoặc tên.
- Chọn số hoặc tên để xem chi tiết cuộc gọi hoặc bấm **[↔]** để gọi cho số đó.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên màn hình chờ.



- Một số widget kết nối với các dịch vụ trên web. Bạn có thể phải chịu thêm phí khi chọn widget kiểu web.

- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để mở một widget

- Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải tới một ô của màn hình chờ.
- Chọn một widget để bật trên màn hình chờ.



- Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- Đóng nắp che khe cắm thẻ nhớ.

Biểu tượng chỉ dẫn


	Thận trọng: các tình huống có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc thiết bị khác
	Lưu ý: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
	Tiếp theo là: Thứ tự của các tùy chọn tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Soạn thảo (nghĩa là Tin nhắn , tiếp theo là Soạn thảo)
	Dấu ngoặc vuông: các phím trên điện thoại; ví dụ: [↔] (thể hiện phím Kết thúc)

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ trước khi sử dụng điện thoại.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.



- Để sắp xếp widget**

Bạn có thể sắp xếp từng ô trên màn hình chờ bằng các widget ưa thích.

- Ở chế độ Chờ, chọn **Widget** ở phía trên bên trái của màn hình để mở thanh công cụ widget.
- Đọc thông báo miễn trừ trách nhiệm về widget và chọn **Chấp nhận** (nếu cần).
- Cuộn sang trái hoặc phải trên thanh công cụ widget để tìm widget bạn muốn sử dụng.
- Kéo widget đến màn hình chờ.
- Chọn **H.tắt** ở góc phía trên bên trái của màn hình.

Nhập văn bản

- Để đổi chế độ nhập văn bản**

- Chọn để đổi ngôn ngữ nhập.
- Chạm và giữ và chọn **Loại bàn phím** → cách nhập văn bản.

- Chạm và giữ và chọn **Tiên đoán văn bản** để bật chế độ T9.

- Chạm và giữ và chọn **Nhập liên tục** để chuyển sang chế độ nhập Liên tục. Khi bật chế độ Tiên đoán văn bản, bạn có thể sử dụng chế độ nhập Liên tục.

- Chọn **123** để chuyển sang chế độ Số. Chọn **?#*** để chuyển sang chế độ Biểu tượng.

- Chạm: Chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào ứng dụng trong thời gian hơn 2 giây.

- Kéo: Chạm và kéo bút cảm ứng lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.

Bật và tắt điện thoại



Để bật điện thoại,

- Nhấn và giữ **[ⓘ]**.
- Nhập mã PIN và chọn **H.tắt** (nếu cần).
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập điện thoại.

Để tắt điện thoại, nhấn và giữ **[ⓘ]** và chọn **OK**.

Truy cập menu

- Để truy cập các menu trong điện thoại,
- Ở chế độ Chờ, bấm phím Menu để truy cập chế độ Menu.
 - Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu chính. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình menu chính tương ứng.



- Chọn để chèn dấu cách; Chạm hai lần vào để chèn dấu chấm và dấu cách.

- Chọn để chuyển chữ hoa-chữ thường.
- Xóa từng ký tự một, chọn . Để xóa nhanh các từ, chạm và giữ .

- Chế độ T9**
- Chọn phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
 - Khi từ hiển thị đúng, chọn để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn hoặc và chọn một từ thay thế từ danh sách hiện ra.

- Chế độ ABC**

Chọn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện ra trên màn hình.

- Chế độ Số**


Chọn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

- Chế độ Biểu tượng**

Chọn phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.




- Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò sóng. Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.




- Điều khiển đài FM bằng các biểu tượng và phím sau đây:

Biểu tượng/Phím	Chức năng
	Đặt cho đài FM tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu hiện tại yếu
	Bật hoặc tắt đài FM
	Tìm kiếm đài FM sẵn có
	Điều chỉnh tần số
	Thay đổi đầu ra âm thanh thành tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại.
	Điều chỉnh âm lượng



- Nghe đài FM không dùng tai nghe có thể làm giảm pin nhanh hơn.
- Khi tín hiệu đài FM hiện tại yếu, hãy cắm tai nghe đi kèm.

- Chọn một menu hoặc ứng dụng.
- Chọn **Trở về** để di chuyển lên một cấp; Bấm **[↔]** để quay lại chế độ Chờ.



- Khi bạn truy nhập vào một menu cần PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.


Thực hiện cuộc gọi

- Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
- Bấm **[↔]** để gọi cho số đó.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm **[↔]**.

Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, bấm **[↔]**.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm **[↔]**.

Thêm số liên lạc mới



Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → → **Cài đặt** → **Bộ nhớ đang sử dụng** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

- Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập số điện thoại.
- Chọn **Thêm vào danh bạ** → **Tạo danh bạ**.
- Nhập thông tin số liên lạc.
- Chọn **H.tắt** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

- Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện**

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Soạn thảo**.
- Chọn **Danh bạ**.
- Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn **Thêm**.
- Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
- Nhập nội dung tin nhắn. *Xem "Nhập văn bản"* Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 7. Để đính kèm file đa phương tiện, tiếp tục bước 6.
- Chọn và thêm một mục.
- Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.



Đặt và sử dụng chuông báo

- Để đặt chuông báo mới**

- Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ** → .
- Chọn **Tạo**.
- Đặt chỉ tiết cho chuông báo và chọn **Lưu**.

- Để dừng chuông báo**

Khi có tiếng chuông báo,

- Chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông báo.
- Chạm và giữ **Đợi ti đề** tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

- Để tắt chuông báo**

- Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ** → .
- Chọn biểu tượng đồng hồ cạnh chuông báo bạn muốn tắt.